盘式车轴制动气室安装说明

BPW盘式车轴制动气室安装注意事项：

1.车轴出厂时，盘式车轴制动气室为未安装状态；

2.请严格按以下步骤安装盘式车轴制动气室；

3.安装双腔制动气室时，注意制动气室进气口须朝上朝外安装；

4.为确保车轴的使用及安全性能，请勿使用其它品牌的制动气室。

1 制动气室安装示意图

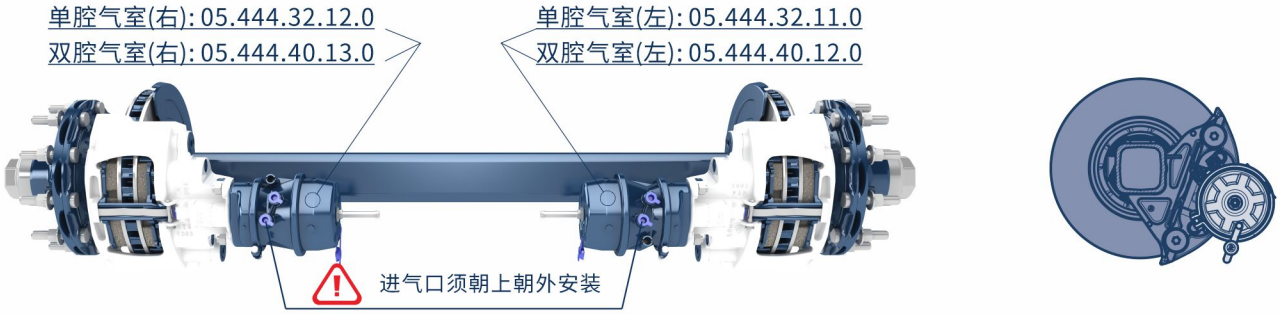

2 揭掉防尘盖

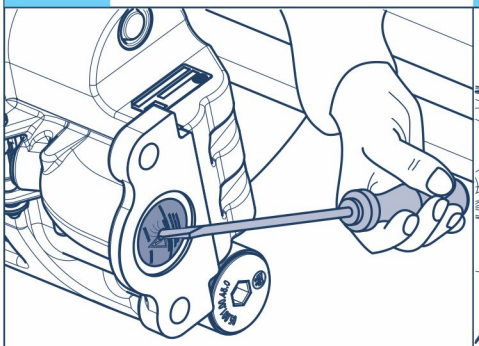

3 紧锁螺母

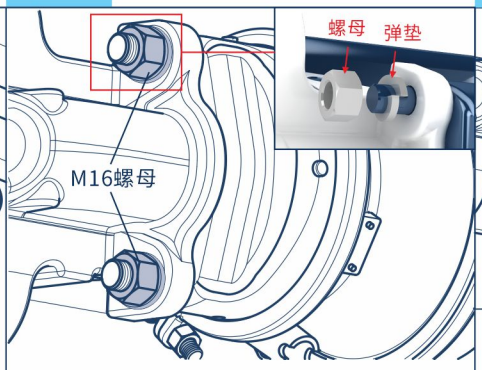

对正孔位，依次安装制动气室、弹垫、螺母，螺母锁紧扭矩为180-210Nm。

4 拔掉底部的排气孔塞

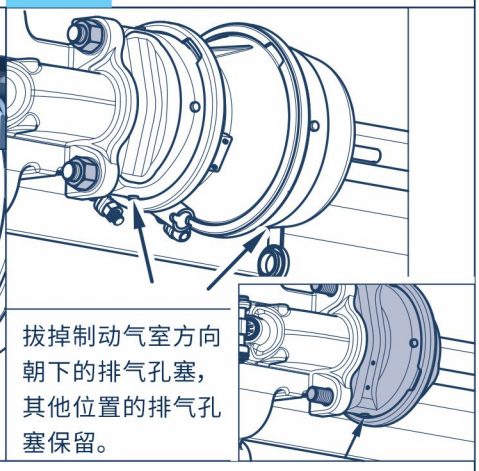

拔掉制动气室方向朝下的排气孔塞，其他位置的排气孔塞保留。

5 拆卸拉杆组件

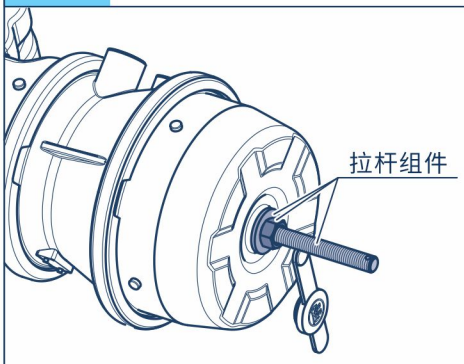

在驻车腔内充入＞6bra的气压，拆卸驻车腔后端的拉杆组件。

6 盖上防尘盖

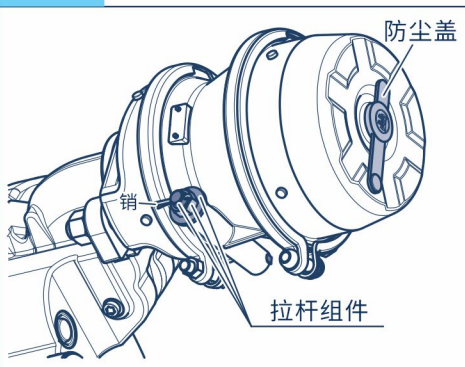

盖上防尘盖，并将拉杆组件插回制动气室固定套内，用销或螺纹保护盖锁紧。

2024-06

BPW（梅州）车轴有限公司
BPW MEIZHOU AXLE CO.,LTD.
中国 · 广东 · 梅州城东　　售后服务电话:0753-2651 869
欢迎您关注BPW